Válvulas
INFORMACIÓN PARA LA SELECCIÓN

Válvulas de montaje en bomba

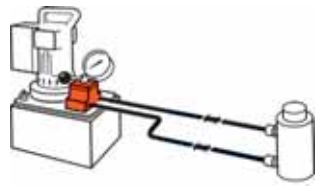

Nº pedido	Página	*Aplicación del cilindro	Funcionamiento	VÁLVULAS DE MONTAJE EN BOMBA Tipo de válvula	Tensión eléctrica	Avance/ Retroceso	Avance/ Retroceso detenido	Función Posi-Check®
9500	47	A.S. y A.D.	Manual	4 vías, 3 pos. centro en tándem	—	no	sí	no
9501	47	A.S. y A.D.	Manual	4 vías, 3 pos. centro cerrado	—	no	sí	no
9502	46	A.S.	Manual	3 vías, 3 pos. centro cerrado	—	no	sí	sí
9504	45	A.S. y A.D.	Manual	3 o 4 vías, 2 pos.	—	sí	sí	no
9506	47	A.D.	Manual	4 vías, 3 pos. centro en tándem	—	no	sí	sí
9507	47	A.D.	Manual	4 vías, 3 pos. centro cerrado	—	no	sí	sí
9511	47	A.S. y A.D.	Manual	4 vías, 3 pos. centro abierto	—	sí	sí	no
9512	50	A.D.	Solenoide	4 vías, 3 pos. centro en tándem	24	no	sí	sí
9513	50	A.D.	Solenoide	4 vías, 3 pos. centro en tándem	115	no	sí	sí
9516	50	A.D.	Solenoide	4 vías, 3 pos. centro en tándem	12 CC	no	sí	sí
9517	45	A.S.	Manual	2 vías, 2 pos.	—	no	sí	no
9519	50	A.D.	Solenoide	4 vías, 3 pos. centro en tándem	230	no	sí	sí
9520	46	A.S.	Manual	4 vías, 3 pos. centro en tándem	—	no	sí	sí
9522	50	A.D.	Solenoide	4 vías, 3 pos. centro abierto	230	sí	no	no
9523	50	A.S.	Solenoide accionado por piloto	3 vías, 2 pos.	230	sí	no	no
9552	49	A.S. y A.D.	Solenoide	3 o 4 vías, 2 pos.	230	sí	no	no
9553	50	A.S.	Solenoide accionado por piloto	3 vías, 2 pos.	24	sí	no	no
9569	49	A.S.	Solenoide	3 vías, 2 pos.	24	no	sí	no
9570	49	A.S.	Solenoide	3 vías, 2 pos.	230	no	sí	no
9572	49	A.S. y A.D.	Solenoide	3 o 4 vías, 2 pos.	24	sí	no	no
9576	46	A.S.	Manual	3 vías, 3 pos. centro en tándem con medición	—	no	sí	no
9579	49	A.S.	Solenoide	3 vías, 2 pos.	115	no	sí	no
9582	45	A.S.	Manual	3 vías, 2 pos.	—	no	sí	no
9584	45	A.S.	Manual	3 vías, 2 pos.	—	no	sí	no
9589	50	A.S.	Solenoide accionado por piloto	3 vías, 2 pos.	115	sí	no	no
9590	50	A.D.	Solenoide	4 vías, 3 pos. centro abierto	115	sí	no	no
9592	49	A.S. y A.D.	Solenoide	3 o 4 vías, 2 pos.	115	sí	no	no
9594	49	A.S. y A.D.	Neumático	3 o 4 vías, 2 pos.	—	no	sí	sí
9599	48	A.S.	Solenoide accionado por piloto	3 vías, 3 pos. centro en tándem	24	no	sí	sí
9605	48	A.S.	Solenoide accionado por piloto	3 vías, 3 pos. centro en tándem	115	no	sí	sí
9609	48	A.S.	Manual	3 vías, 3 pos. centro en tándem	—	no	sí	no
9610	45	A.S.	Accionamiento automático por piloto	3 vías, 2 pos.	—	sí	no	no
9610A	45	A.S.	Manual	2 o 3 vías, 2 pos.	—	no	sí	no
9615	50	A.D.	Solenoide	4 vías, 3 pos. centro abierto	24	sí	no	no
9628	51	A.S. y A.D.	Manual	Postensionado	—	especial	no	no
9632	51	A.S. y A.D.	Manual	Postensionado	—	especial	no	no

* "A.S." significa cilindros de acción simple, "A.D." corresponde a cilindros de acción doble

CORRESPONDENCIA CILINDRO-BOMBA Página 6
CILINDROS Página 12
CONJUNTOS BOMBA-CILINDRO Página 56
ACCESORIOS PARA BOMBAS Página 104
ACCESORIOS HIDRÁULICOS Página 110

4 vías y 3 posiciones
Manual

700 bares, puertos de 3/8",
caudal máximo de 19 l/min.

VÁLVULA DE 4 VÍAS Y 3 POSICIONES (CENTRO EN TÁNDEM) CON "POSI-CHECK® "

Aplicación – Cilindros de acción doble. Actuación – Accionada por palanca, con posición de tope.
Funciones – "Avance", "parada" y "retroceso". La función "Posi-Check® " protege contra la pérdida de presión mientras se cambia de la posición "avance" a la posición "parada".
Usadas en estas bombas – series P460, PA6D, PA17, PA46, PA55, PE17, PE21, PE30, PE46, PE55, PE84, PE90, PE120, PE200, PE400, PED, PG30, PG55, PG120, PG400, PQ60 y PQ120.
Nº 9506 – Válvula manual de 4 vías y 3 posiciones (centro en tándem). Peso 2,3 kg.

VÁLVULAS MANUALES DE 4 VÍAS Y 3 POSICIONES (CENTRO EN TÁNDEM) Y (CENTRO ABIERTO)

Aplicación – Cilindros de acción simple o doble. Actuación – Accionada por palanca, con posición de tope.
Funciones – El modelo 9500 proporciona "avance", "parada" y "retroceso". Por su parte, la válvula modelo 9511 (centro abierto) puede usarse si la sustentación no es ningún requisito, como cuando se utilizan dos herramientas hidráulicas independientes. Sólo proporciona movimientos de "avance" y "retroceso".
Usadas en estas bombas – series P460, PA17, PA46, PA55, PE17*, PE21, PE30, PE46, PE55, PE84, PE90, PE120, PE200, PE400, PG30, PG55, PG120, PG400, PQ60 y PQ120. *No se monta sin el dispositivo 251528.
Nº 9500 – Válvula manual de 4 vías y 3 posiciones (centro en tándem). Peso 1,9 kg.
Nº 9511 – Igual que la del modelo 9500, excepto que es de centro abierto.

VÁLVULA MANUAL DE 4 VÍAS Y 3 POSICIONES (CENTRO CERRADO) CON "POSI-CHECK® "

Aplicación – Cilindros de acción simple o doble. **Actuación –** Accionada por palanca, con posición de tope.
Funciones – Parecidas a las del modelo 9506, pero es una válvula de centro cerrado con "Posi-Check® ".
Se usan normalmente para accionar varios cilindros con una sola bomba. Proporciona "avance", "parada" y "retroceso". La función "Posi-Check® " protege contra la pérdida de presión mientras se cambia de la posición "avance" a la posición "parada". Consulte la nota de la página 46 sobre el taponamiento de los puertos y la acumulación de calor resultante.
Usadas en estas bombas – series P460, PA17, PA46, PA55, PA60, PA6D, PE17, PE21, PE30, PE46, PE55, PE84, PE90, PE120, PE200, PE400, PQ60 y PQ120.
Nº 9507 – Válvula manual de 4 vías y 3 posiciones (centro cerrado). Peso 2,3 kg.

VÁLVULA MANUAL DE 4 VÍAS Y 3 POSICIONES (CENTRO CERRADO)

Aplicación – Cilindros de acción simple o doble. **Actuación –** Accionada por palanca, con posición de tope.
Funciones – "Avance", "parada" y "retroceso". El diseño de centro cerrado hace que la válvula sea adecuada para accionar varios cilindros con una sola bomba. Consulte la nota de la página 46 sobre el taponamiento de los puertos y la acumulación de calor resultante.
Usadas en estas bombas – series P460, PA17, PA46, PA55, PA60, PE17, PE21, PE30, PE46, PE55, PE84, PE90, PE120, PE200, PE400, PQ60 y P120.
Nº 9501 – Válvula de 4 vías y 3 posiciones (centro cerrado). Peso 1,9 kg.

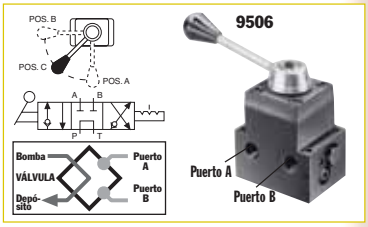

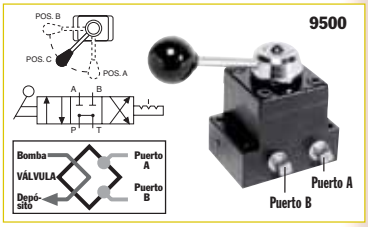

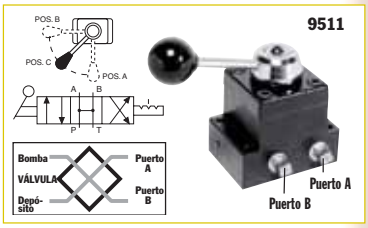

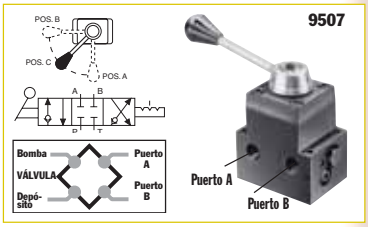

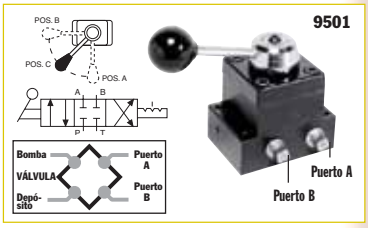

NOTA: si se desea, a las válvulas 9500, 9501, 9506 y 9511 se puede conectar un presostato o un manómetro (consulte las páginas 114-115 y 107). Además, todas las válvulas de esta página se pueden instalar en remoto con una subplaca 9510 (consulte la página 107).

CORRESPONDENCIA CILINDRO-BOMBA Página 6
CILINDROS Página 12
CONJUNTOS BOMBA-CILINDRO Página 56
ACCESORIOS PARA BOMBAS Página 104
ACCESORIOS HIDRÁULICOS Página 110

GRUPO PEGAMO DESDE 1982

SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001